

尺寸: 345*200mm

ClickPDU® RM-P7060

English

ClickPDU universal REMOTE CONTROL FOR Hyundai

Thank you for using our remote controller product. This remote controller can be used directly without setting after inserting batteries. If it could not work well. Please make setting with following methods. This remote controller has a memory function, there is no need to reset it after replacing the batteries.

Automatically searching code

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state. let the remote control aim to the front of your TV.
2. Press the "MUTE" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appear on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Restore to Factory Mode

Press "POWER" button and "0" button together, then release two buttons, the indicator will flash 3 times, the remote control restores to factory mode.

Technical parameters

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

Русский

Универсальный пульт для бранда Hyundai

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

Ввод кода

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «MUTE» одновременно, когда индикатор загорится - отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет - настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск


1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «MUTE» и удерживайте нажатой, индикатор заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «MUTE». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Восстановление заводских настроек

Одновременно нажмите кнопки POWER и "0", индикатор мигнет три раза. ПДУ вернется к заводским настройкам.

Технические параметры

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.

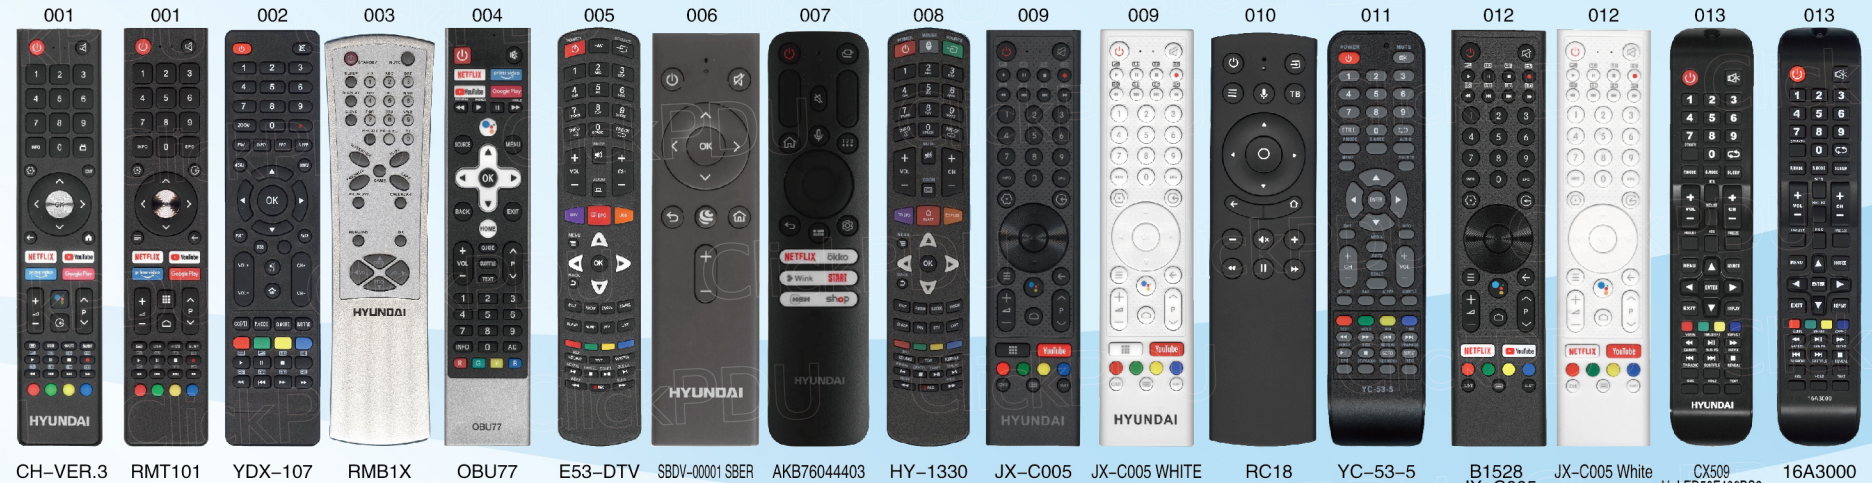

Inputting code

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table"
2. Press "POWER" and "MUTE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.





039

040

041

042

043

044

045

046

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

058

059

060

RMB1X2

RC2000C

H-LED15V20 (VAR2)

KEX1D-C23

24LEJ02

H-LCD3210

KLC3B-C5

H-LCDVD2200

H-LCD2200

RR3600G

LED24V5

H-LCD1501

TV3

TVD34-M1-1

H-LED43U701BS2S

AN2410251

RS53DCG

H-LED40F456BS2

H-LED43EU7001

KR-50

HTB08, AT025 (H3710)

H-LCD1502

H-LED19V8

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

075

077

078

079

080

080

081

082

H-LCD1511

3730D

BC-1202A

H-TV2115SPF

5Y29

H-TV2110SPF

H-LCD1516

H-LCD2202

3901

H-TV1403

15LS01

RC-816

H-LCD1518

H-LED19V5

KEXID-C55

JKT-62C (H20C3200C)

KLC5A-C12

HOF08B311 H-TV1410 1406

H-LCD3206

H-LED32V5

H-LED42V5M1

H-TV2170PF

H-LED32R505BS2S

083

084

085

086

087

088

089

090

BT0419B

RC200

Y-72C2-PVR

LLF22924DVDCR

H-LCD1515

MR20GA

AKB76036902,B43

HQL-260WR 320WR

T32 T50



КАТАЛОГ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПУЛЬТОВ