

纸张薄 尺寸: 580*145mm


HUAYU®

DVB-T2+3-TV VER.2026

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

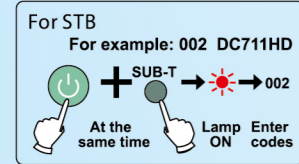

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

DVB Inputting code:

1. Turn on DVB,TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding code from the "Code Table".
2. Press "DVB POWER" and "SUB-T" button, when the indicator light, then release, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

DVB Automatically searching code:

1. Turn on DVB,TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.
2. Press DVB "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Learning method:

This product TV function can be used directly for TOSHIBA/SAMSUNG/LG/PHILIPS/BBK/SONY/SHARP/PANASONIC brand TV.

If for other brands TV, please make setting as the follow:(this remote control we called A, your original remote control we called B)

- 1, Press A "SET" button, when the indicator lights, then release.
- 2, Press A TV "POWER" button within 10s, the indicator will flash.
- 3, Let B at the front of A, and press B "POWER" button for 3s, then A indicator will fast flash three times, it means learning successful.
- 4, Repeat step 2 and step 3 to make learning for other TV function buttons.
- 5, Press A "SET" button to quit learning mode



Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

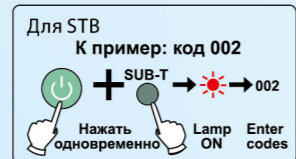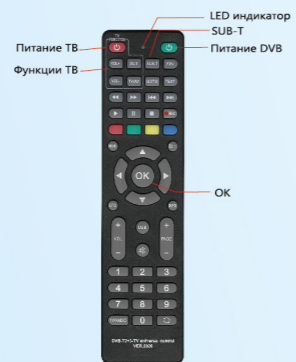

Настройка пульта дистанционного управления

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ручной ввод кода:

1. Убедитесь, что телевизор и приставка включены.
 2. Найдите соответствующий код в каталоге пультов.
 3. Одновременно нажмите кнопки "DVB POWER" и "SUB-T", загорится световой индикатор (отпустите кнопки).
 4. Введите трехзначный код (указан над изображением пульта), световой индикатор погаснет.
- Настройка завершена, проверьте работоспособность, если пульт работает некорректно, повторите настройку.

Автоматический поиск:

1. Убедитесь, что телевизор и приставка включены.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку "DVB POWER", на пульте заморгает световой индикатор.
 3. Когда на экране ТВ появится индикатор громкости, отпустите кнопку "DVB POWER".
- Пульт настроен, проверьте работоспособность, если пульт работает некорректно, повторите настройку.

Настройка управления ТВ:

Пульт может работать без специальной настройки с такими брендами ТВ как: Toshiba, Samsung, LG, Philips, BBK, Sony, Sharp, Panasonic.

Чтобы настроить блок управления ТВ на обучаемом пульте необходимо:

1. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" на обучаемом пульте, загорится световой индикатор, отпустите кнопку "SET".
2. Держите нажатой кнопку "TV POWER" на обучаемом пульте не менее 10 секунд, световой индикатор мигнет, отпустите кнопку.
3. Положите универсальный пульт и родной пульт от устройства, на ровную поверхность, ИК-приёмниками друг напротив друга на расстоянии 1-3 см и нажмите кнопку "POWER" на оригинальном пульте (индикатор на обучаемом пульте мигнет 3 раза - обучение завершено).
4. Повторите пункт 2-3 для обучения других кнопок управления ТВ (VOL+ ,VOL-,TV/AV).
5. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку "SET" на обучаемом пульте.


Технические характеристики



Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип элементов питания: 2 батарейки AAA.


Ссылка на онлайн каталог пультов:



B0066135

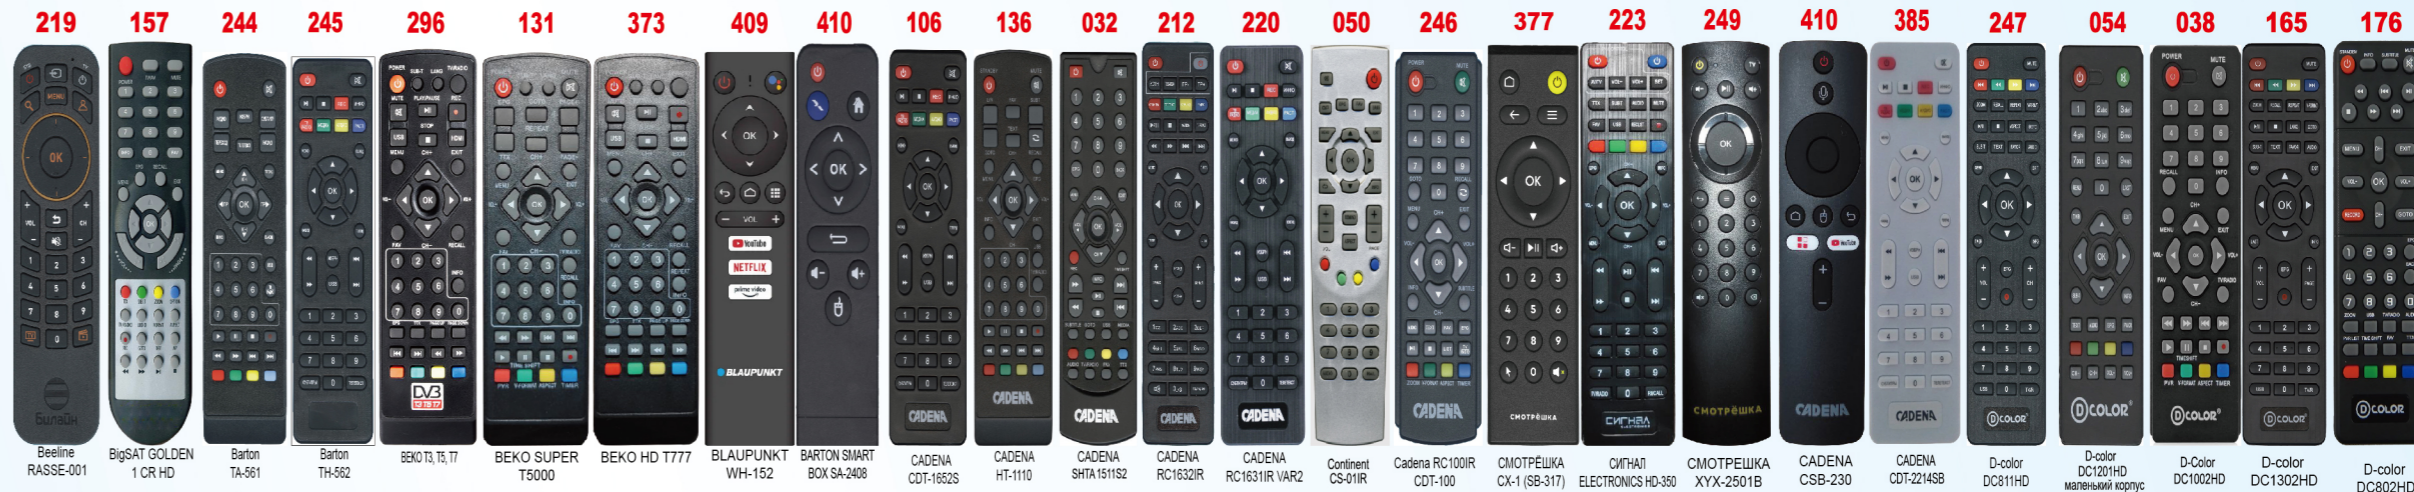

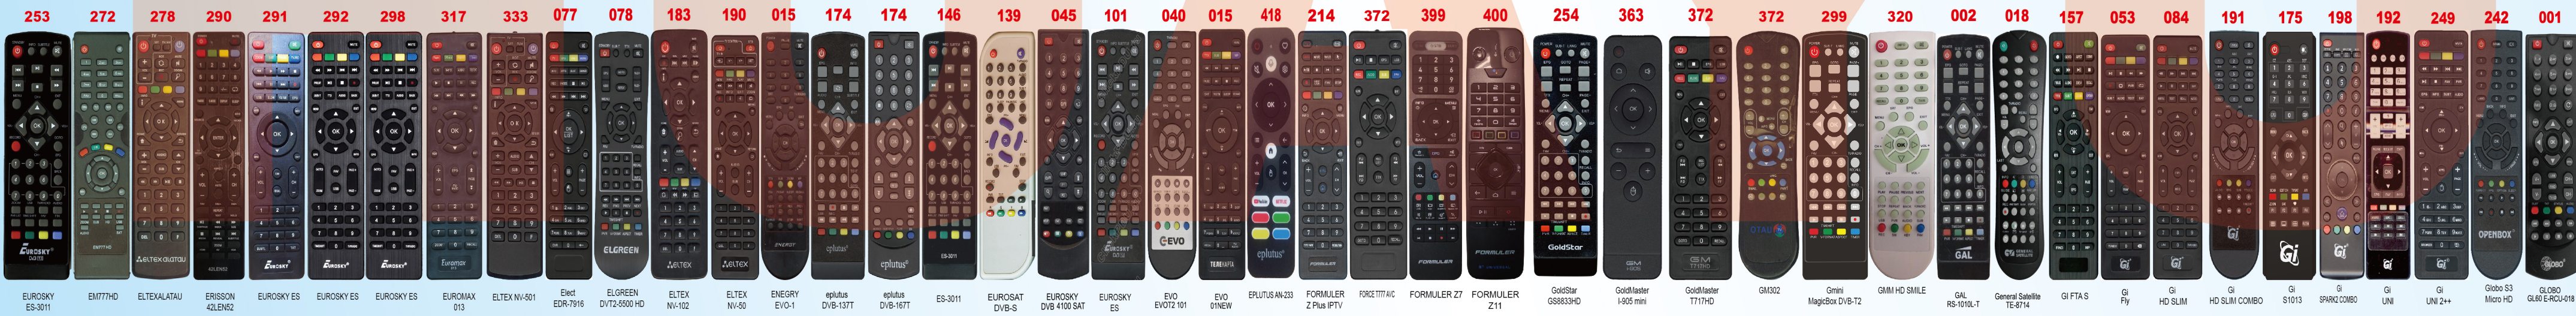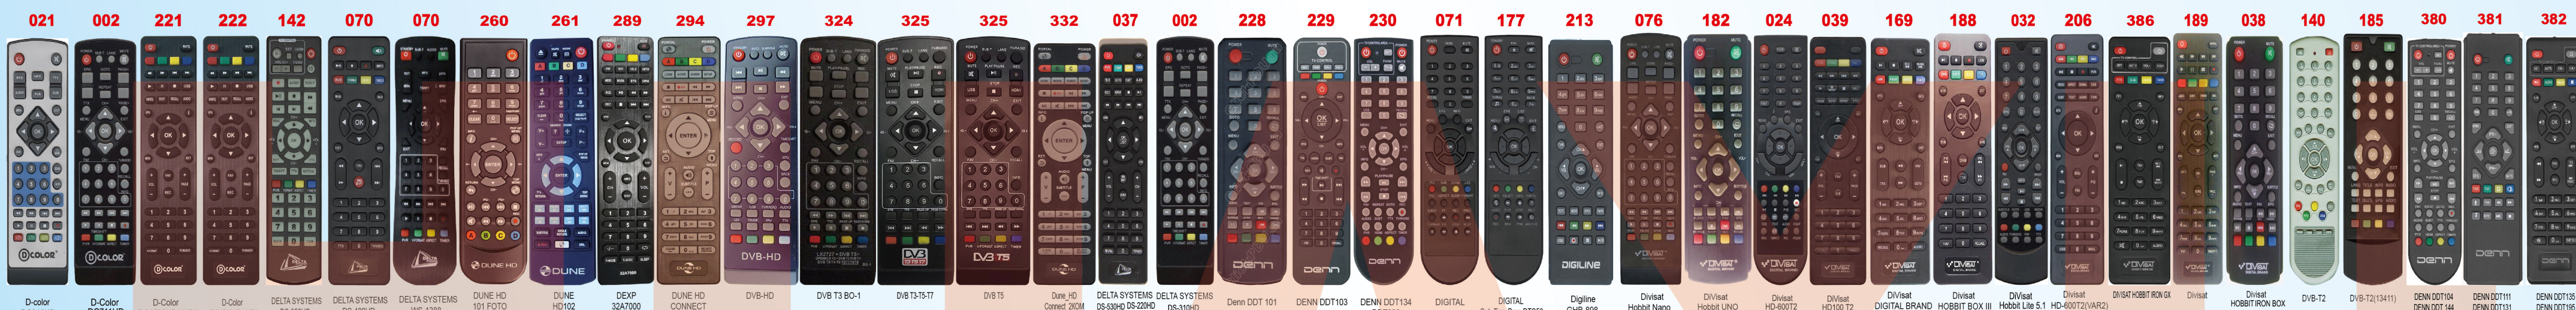

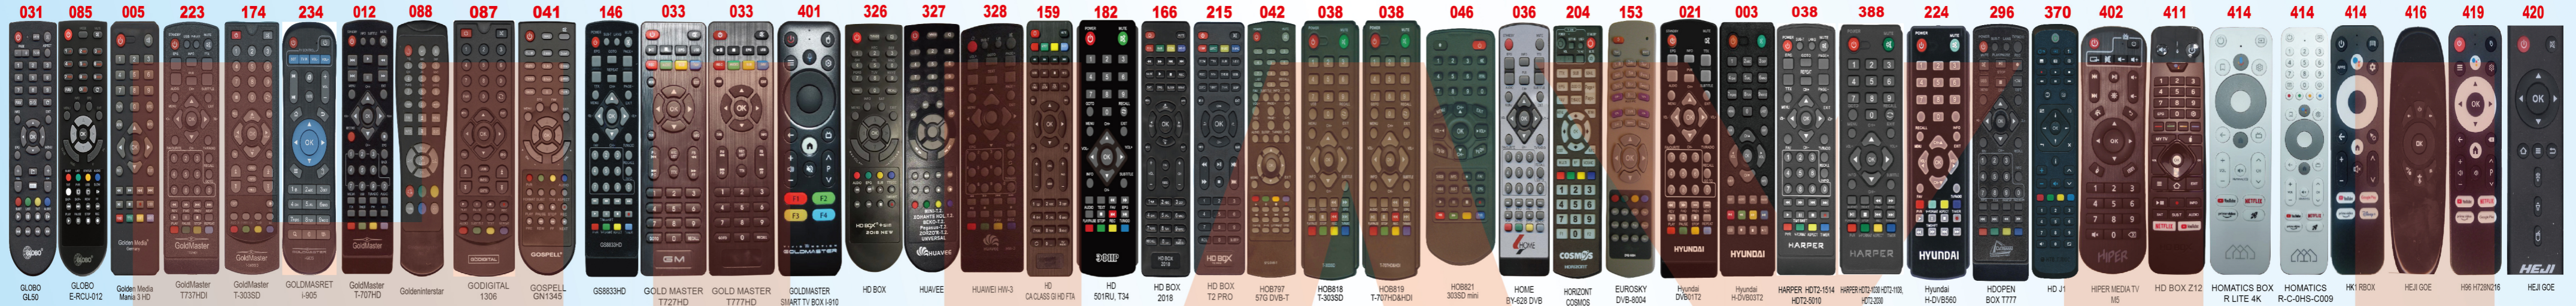



099 mdi DBR-701 039 MEZZO HD8911 104 MTC 1003G VAR3 061 MTC DN300, DS300A 102 MTC EKT DCD2204 103 MTC EKT DCD2304 104 MTC URC18001 251 MTS RC-306C-05 027 MTC WS-28A 002 MYSTERY MMP 105 MYSTERY MMP-73D 209 MYSTERY MMP-85D72 249 Mecool MS PLUS 249 MECOOL KM9PRO 391 MEZZO GX3235T2C 414 MECOOL KM2 PLUS 403 MOVIX MVX01A 421 MXQ PRO6G 421 MXQ-MXQ PRO-4K 271 NIKAI 310 NEW NOVA SAT 352 NOMI 2700-550NOMI 367 NTV - HD J1 179 NewStar GSR-9000S 146 NOVAT2 392 NICEDEVICE T624 415 NVIDIA SHIELD TV PRO 4K HDR 389 NICEDEVICE T626 422 NTV PLUS HD J4 274 OTAU 282 OTAU 283 OTAU 284 OTAU 285 OTAU 300 OPENBOX ST-009 MSTAR 301 OPENFOX T2 MINI SMAR 314 on lime-RS 371 Openbox AS2 HD 371 Openbox AS4K CI PRO 371 Openbox S6 HD PVR(5469) 371 OPENBOX_SX4 HD SX6 HD(11875) 329 OPEN SX X1 329 OPEN SX X2 329 OPEN SX 353 openbox s3_micro 373 OPENBOX T777 373 OP5MTA HD-911C



354 ORTON X-80 355 ORTON X403 005 OPENBOX 168 ORIEL ПДV6 022 ORIEL ПДV6 026 ORIEL ПДV10 020 ORIEL 710 017 ORIEL 790 010 ORIEL 810 124 ORION+ RS-T20 HD 044 ORION+ RS-T21 HD 265 OPENBOX GOLD M5 395 OP5BITA OT-DVB03 397 OP5BITA OT-DVB24 398 OP5BITA OT-DVB27 298 OP5BITA EVINX HD-911DC PW201 PANTESAT 267 PANTESAT-HD 302 PANTESAT 337 PANTESAT-HD 009 PAVRYA S517R 208 PatixDigital PT-400 164 Patix Digital JXD-366 125 perfeo PF-168 (VAR3) 162 perfeo PF-168 (VAR1) 207 perfeo PF-T2-1 162 perfeo PF-148-1 136 Reflect Min 199 PHILIPS HMP2500T 025 POLAR DT-1002 008 Prology DVT-100 393 PERFEO LEADER 392 PERFEO STREAM 2 303 Q-SAT Q-150 339 Q-150 410 Q5 MAX ATV 408 QUPI START PLUS 304 ROLSEN RDB-525 305 ROMSAT T8005HD 306 ROMSAT T8020HD 336 Rostelecom WINK 384 ROMBICA CINEMA TV ONE 385 ROMBICA CINEMA TV 07 340 RC-7300L 141 RB34H-C1

171 126 136 032 129 128 127 180 184 125 393 404 416 063 064 065 143 156 423 424 425 255 256 257 258 259 269 286 295 307 341 342 343 346 347 348 356 357 358 359 360



REDBOX MINI REXANT RX-505 REXANT RX-511 REXANT RX-521 Rolsen RDB-508 Rolsen RDB-502 Rolsen RDB-405A Rolsen RDB-2000 Rolsen RDB-532 Rolsen RDB-525 ROMBICA CINEMA TV V07 ROMBICA SMART BOX F3 ROMBICA VPKI-03 Smart Box DVB-T2 rombica Smart Box Ultra HD rombica rombica SBQ-S0905 ROMSAT RS-300 ROMSAT T2050 REBOX RE -840I/HD ROMBICA JXD-16 Rombica TV BOX MATE SRT-7710 VIASAT SRT-7700 VIASAT SRT-6016 VIASAT SRT-4400 VIASAT SRT-4100 VIASAT Starsat SKYTECH 95G,100G, 157G SMART TV BOX KI PLUS SATCOM T505 sat-integral sp-1229 SRT7600 UTB Strong SUPERBOX T-4 SMART TV BOX BEELINK GT1 SMART TV BOX EUROSKY X PRO SMART TV BOX GI LUNN SAT INTEGRAL SP-1229HD SMART TV BOX X92 STRONG SRT SMART TV BOX T95Z plus, A95Z SMART TV BOX TANK X76 MAX

363 023 160 161 130 133 243 068 131 066 194 224 021 067 021 101 237 238 239 240 010 101 101 195 136 154 163 158 162 155 149 137 196 000 383 389 029 365 365 394 412



SMART TV BOX KI PLUS Rostelecom 292 HD SAT INTEGRAL S SATCOM T-110 T-120 SCAN 1842HD Selenga T50 SMOTRESHKA CX-1 Selenga T70 Selenga HD920 Selenga T40 Selenga HD930D Selenga T200, T420, T810, HD9800 Signal HD-200 Signal HD-300 SkyTech 157G SkyTech 157G VER2 Selenga HD920 VAR2 SMART TV BOX A95X R3 Smart TV BOX A95X R5 Smart TV BOX HK1 COOL SkyTech 57 G SKY VISION T2206 SKY VISION T2501 SKY VISION T2603 SKYPRIME VT2 SR-1000HD StarSat SRT-8500HD Strong STAR TRACK 55X HD START Q168 HD FTA STR-8502 Strong STRONG SRT7711 SUPRA SDT-100 SUPRA SDT-91 SUPRA STARWIND CT-240 SELENGA HD930D SUPRA SDT-92 SHARKS TRAUD VIDEO MAX SMUX BOX A1 SOUNDMAX SM-DVB T270 SHARKS TRAUD MEDIAROOM V1

