

纸张薄 尺寸: 580*145mm


HUAYU®
DVB-T2+3 Ver.2026

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

POWER MUTE

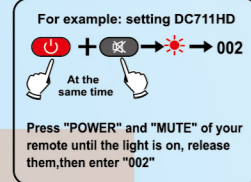

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding

3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:


Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский
Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+3

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта дальнейшая настройка не требуется. В противном случае необходимо выполнить настройку одним из предложенных способов. Настройки пульта

постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку производить не нужно.

POWER MUTE

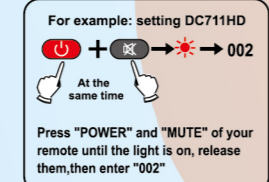

Настройка пульта дистанционного управления:

Универсальный пульт имеет два типа настройки, ручной ввод кода и автоматический поиск.

Ручной ввод кода:

1. Убедитесь, что телевизор и приставка включены.
2. Найдите соответствующий код в каталоге пультов.
3. Одновременно нажмите кнопки "POWER" и "MUTE", загорится световой индикатор (отпустите кнопки).
4. Введите трехзначный код (указан над изображением пульта), световой индикатор погаснет.

Настройка завершена, проверьте работоспособность, если пульт работает некорректно, повторите настройку.


Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления около 8 метров, в зависимости от модели пульта. Тип элементов питания: 2 батарейки AAA.

Ссылка на онлайн каталог пультов:




SCAN ME

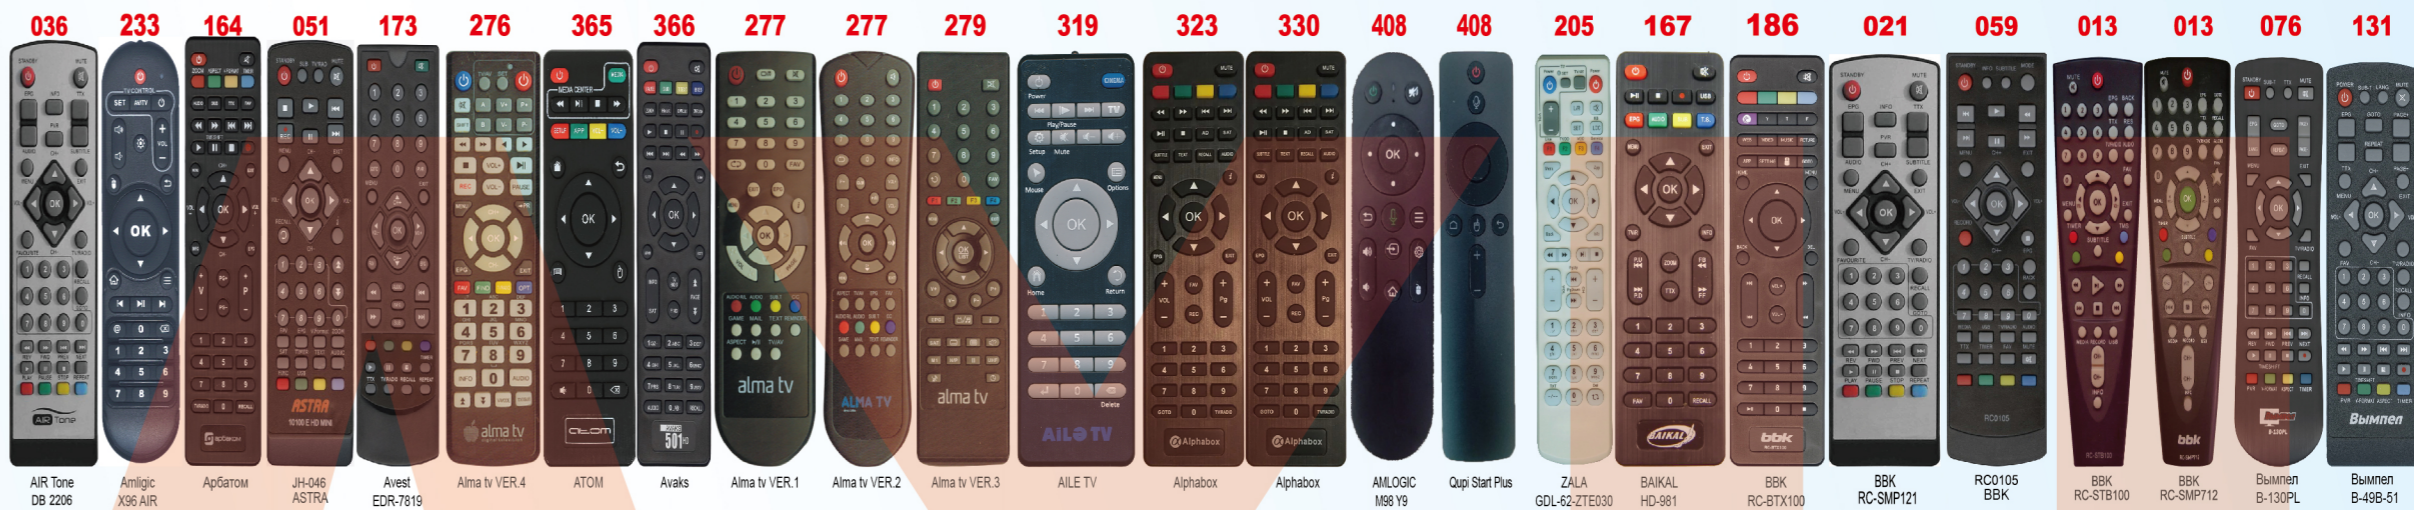


Автоматический поиск кода:

1. Убедитесь, что телевизор и приставка включены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "POWER", на пульте заморгает световой индикатор.
3. Когда на экране ТВ появится индикатор громкости, отпустите кнопку "POWER".


Пульт настроен, проверьте работоспособность, если пульт работает некорректно, повторите настройку

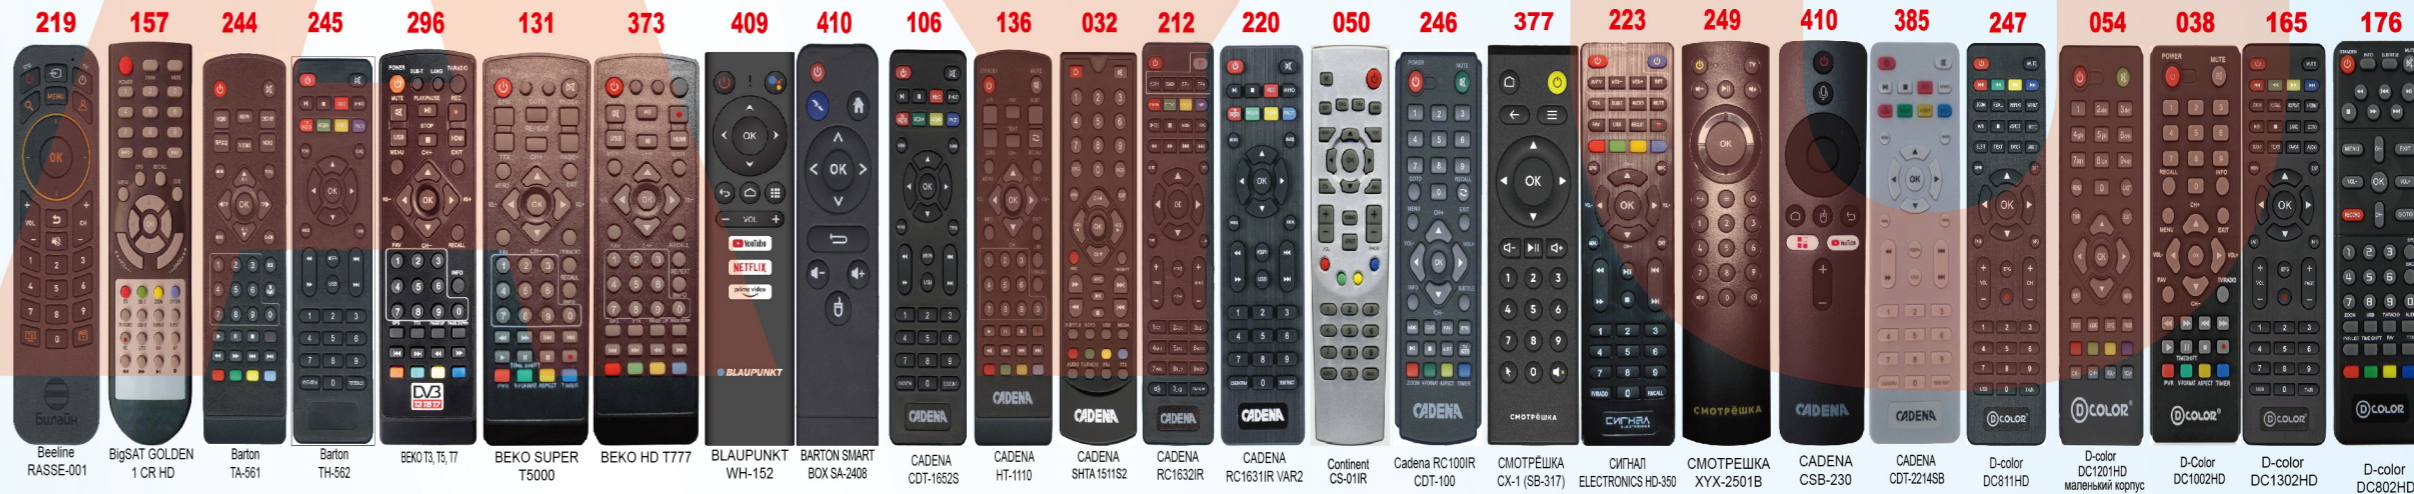

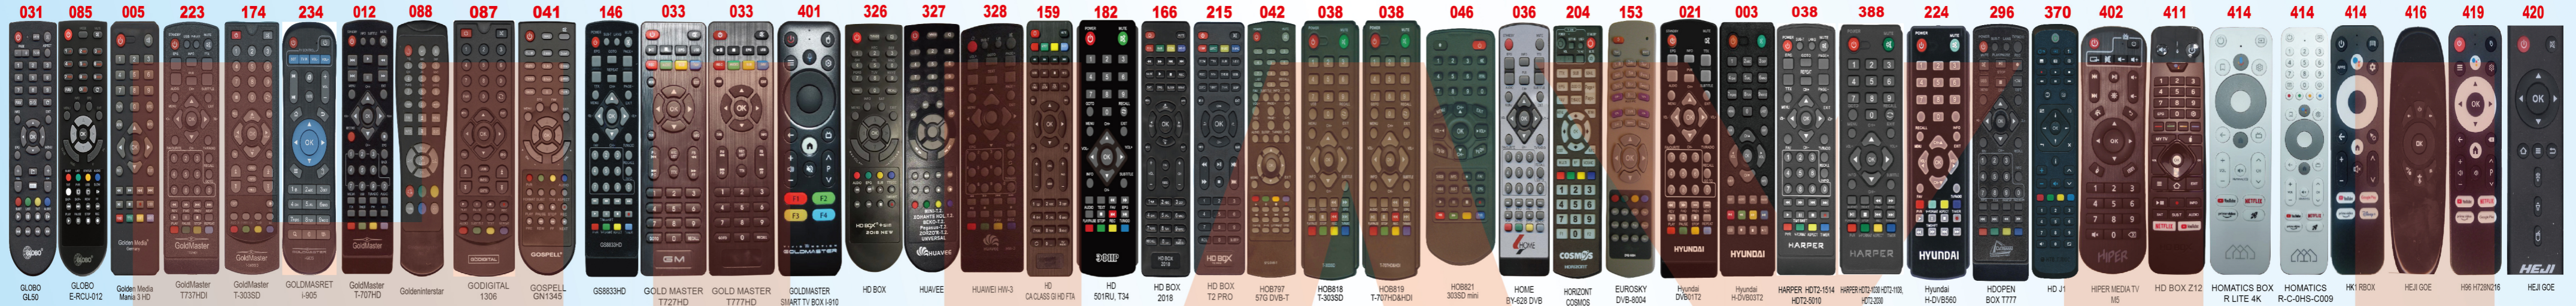



099 mdi DBR-701 039 MEZZO HD8911 104 MTC 1003G VAR3 DN300, DS300A 061 MTC 102 EKT DCD2204 103 MTC 104 EKT DCD2304 251 MTC URC18001 027 MTS RC-306C-05 002 MTC WS-28A 105 MYSTERY MMP 209 MYSTERY MMP-73D 249 MYSTERY MMP-85D72 249 Mecool MS PLUS 391 MECOOL KM9PRO 414 MEZZO GX3235T2C 403 MECOOL KM2 PLUS 421 MOVIX MVX01A 421 MXQ-PRO6G 271 MXQ-MXQ PRO-4K 310 NIKAI 352 NEW NOVA SAT 367 NOMI 2700-550NOMI 179 NTV - HD J1 146 NewStar GSR-9000S 392 NOVAT2 415 NICEDEVICE T624 389 NVIDIA SHIELD TV PRO 4K HDR 422 NICEVOICE T626 274 NTV PLUS HD-J4 282 OTAU 283 OTAU 284 OTAU 285 OTAU 300 OPENBOX ST-009 MSTAR 301 OPENFOX T2 MINI SMAR 314 on lime-RS 371 Openbox AS2 HD 371 Openbox AS4K CI PRO 371 Openbox S6 HD PVR(5469) 371 OPENBOX_SX4 HD SX6 HD(11875) 329 OPEN SX X1 329 OPEN SX X2 329 OPEN SX 353 openbox s3_micro 373 OPENBOX T777 373 OP5MTA HD-911C

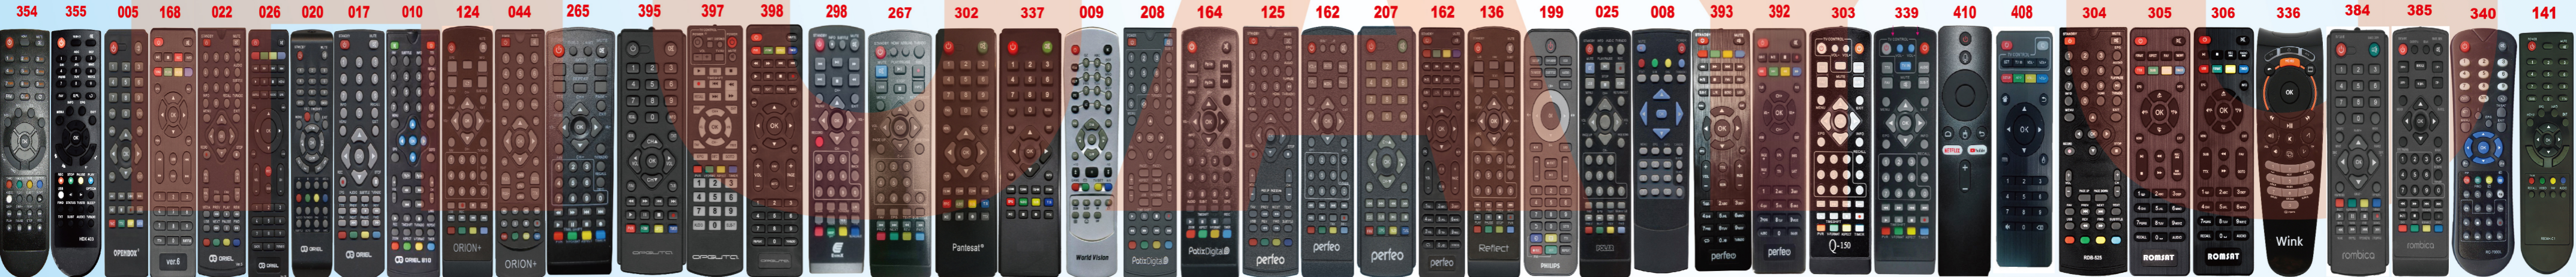

354 ORTON X-80 355 ORTON X403 005 OPENBOX 168 ORIEL ПДV6 022 ORIEL ПДV6 026 ORIEL ПДV10 020 ORIEL 710 017 ORIEL 790 010 ORIEL 810 124 ORION+ RS-T20 HD 044 ORION+ RS-T21 HD 265 OPENBOX GOLD M5 395 OP5BITA OT-DVB03 397 OP5BITA OT-DVB24 398 OP5BITA OT-DVB27 298 OP5BITA EVINX HD-911DC 267 PW201 302 PANTESAT 337 Pantesat-hd 009 Padnya S517R 208 PatixDigital PT-400 164 Patix Digital JXD-366 125 perfeo PF-168 (VAR3) 162 perfeo PF-168 (VAR1) 207 perfeo PF-T2-1 162 perfeo PF-148-1 136 Reflect Min 199 PHILIPS HMP2500T 025 POLAR DT-1002 008 Prory DVT-100 393 PERFEO LEADER 392 PERFEO STREAM 2 303 Q-SAT Q-150 339 Q-150 410 Q5 MAX ATV 408 Qupi START PLUS 304 ROLSEN RDB-525 305 ROMSAT T8005HD 306 ROMSAT T8020HD 336 Rostelecom WINK 384 ROMBICA CINEMA TV ONE 385 ROMBICA CINEMA TV 07 340 RC-7300L 141 RB34H-C1

