


整体尺寸：64x320mm

Step 1

RM-X5800
App Download TV Remote
Quick Guide

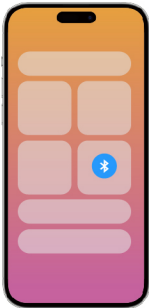

Turn on Bluetooth
Включите Bluetooth
Enciende el Bluetooth
Attiva il Bluetooth

Turn on Bluetooth



Keep your phone
close to RM-X5800
Держите телефон
рядом с RM-X5800
Mantenga su teléfono
cerca de RM-X5800
Mantenere il telefono
vicino al RM-X5800

Step 2



Open HUAYU Smart
Download Control
Откройте HUAYU
Smart Download Control
Abre HUAYU Smart
Download Control
Apri l'applicazione HUAYU
Smart Download Control

Connect Remote




Connect via Bluetooth
Подключитесь по Bluetooth
Conéctese por Bluetooth
Connetti tramite Bluetooth
OK + VOL
Pairing Press 3 sec

Step 3




Choose your TV brand
Выберите марку
телевизора
Selezione la marca de TV
Selezioni la marca
del televisore

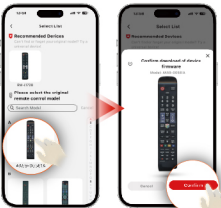

Choose the matching model
Выберите модель
соответствующую вашему
оригинальному пульту
Selezione el modelo
correspondiente
Selezioni il modello
corrispondente

Select & Download

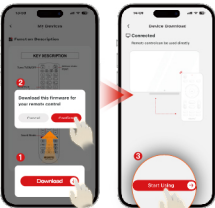

Tap "Download" and wait
Нажмите "Загрузка" и
подождите
Toque "Descarga" y espere
Premi "Scarica" e attendi

Step 4

Start Using



Test these keys first
Сначала проверьте
эти клавиши
Pruebe estas teclas primero
Provare prima questi tasti



Scan for App
Download & Video Guide
Сканируйте для скачивания приложения
и видеонструкции
Escanee para descargar la
app y la guía en video
Scansioni per scaricare l'app
e la guida video



整体尺寸: 200x320mm

ENGLISH

Official Support

For setup help, scan for app download and video guide.

QR Code

Available on the App Store

RM-X5800

App Download TV Remote User Manual

Image of the remote control

Product Introduction

RM-X5800 is an app download TV remote. Use the app to select your TV brand and model. Download the matching remote profile in seconds. After download, it works like the original remote.

Change TV? No Problem

If you change to another TV, simply open the app and download a new remote profile.

Battery Instructions

- Use 2 x AAA batteries.
- Insert batteries correctly according to polarity.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries if unused for a long period.

Important Tips

- Select the correct TV model before downloading.
- Keep the phone close to RM-X5800 during download.
- Point the remote toward the TV during testing.
- If some keys do not work, try another model in the app.

Specifications

Model: RM-X5800	Control Method: Infrared control
Wireless Connection: Bluetooth (for download only)	Compatible Device: TV
Working Distance: More than 10 meters	Battery: 2x AAA batteries
App Support: HUAYU Smart Download Control	

KEY DESCRIPTION

Diagram of the remote control with numbered keys 1-25

Serial Number	Button	Description
1	(Power)	Turn TV on / off
2	(LED)	LED indicator
3	(INPUT)	Select video input
4	TV/LIST/GUIDE/Device	Function keys
5	Numbers	For direct channel selection
6	(Return)	Return to the previously channel
7	Streaming Shortcut Keys	Quick access to streaming platforms
8	(MENU)	Open menu settings
9	(INFO)	Display on-screen information
10	(HOME)	Open TV home page
11	Direction Keys	Menu navigation
12	(OK / Navigation Key)	Confirm and navigate menus
13	(BACK)	Return to previous page
14	(P.MODE)	Picture mode
15	(S.MODE)	Sound mode
16	(MUTE)	Mute audio
17	(EXIT)	Exit menu
18	+/- (Volume)	Adjust volume
19	^ / v (Channel)	Change channels
20	Color keys	Red, Green, Yellow, Blue
21	Playback keys	Video playback control
22	(ASPECT)	Picture size / Teletext aspect
23	(INDEX)	Teletext index
24	(HOLD)	Teletext hold
25	(TEXT)	Teletext

OK + MUTE

Press and hold "OK" + "MUTE" for 3 seconds

ESPAÑOL

Soporte oficial

Escanee el código para descargar la app y ver la guía en video.

QR Code

Available on the App Store

RM-X5800

Control remoto para TV con descarga mediante app Manual de usuario

Image of the remote control

DESCRIPCIÓN DE TECLAS

Diagram of the remote control with numbered keys 1-25

Nº	Tecla	Descripción
1	(Power)	Encender / apagar el televisor
2	(LED)	Indicador LED
3	(INPUT)	Seleccionar entrada de video
4	TV/LIST/GUIDE/Device	Teclas de función
5	Teclas numéricas	Para selección directa de canales
6	(Return)	Volver al canal anterior
7	Teclas rápidas de streaming	Acceso rápido a plataformas de streaming
8	(MENU)	Abrir menú de ajustes
9	(INFO)	Mostrar información en pantalla
10	(HOME)	Abrir pantalla principal del televisor
11	Teclas de dirección	Navegación por menú
12	(OK / Tecla de navegación)	Confirmar y navegar por menús
13	(BACK)	Volver a la página anterior
14	(P.MODE)	Modo de imagen
15	(S.MODE)	Modo de sonido
16	(MUTE)	Silenciar audio
17	(EXIT)	Salir del menú actual
18	+/- (Volume)	Ajustar volumen
19	^ / v (Channel)	Cambiar canales
20	Teclas de color	Rojo, Verde, Amarillo, Azul
21	Teclas de reproducción	Control de reproducción de video
22	(ASPECT)	Tamaño de imagen / formato teletexto
23	(INDEX)	Índice de teletexto
24	(HOLD)	Mantener teletexto
25	(TEXT)	Teletexto

OK + MUTE

Mantenga presionado OK + MUTE durante 3 segundos

РУССКИЙ

Официальная поддержка

Для настройки отсканируйте код, для загрузки приложения и видеоинструкции.

QR Code

Доступно в App Store

RM-X5800

ТВ-пульт с загрузкой через приложение Руководство пользователя

Image of the remote control

Юписание продукта

RM-X5800 это ТВ-пульт с загрузкой через приложение. Используйте приложение, чтобы выбрать бренд телевизора и модель пульта. Загрузите подходящий профиль пульта за несколько секунд. После загрузки пульт работает как оригинальный.

Сменили телевизор? Нет проблем

Если вы используете другой телевизор, просто откройте приложение и загрузите новый профиль пульта.

Инструкция по батарейкам

- Используйте 2 батарейки AAA.
- Устанавливайте батарейки с соблюдением полярности.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Извлекайте батарейки, если пульт долго не используется.

Важные советы

- Перед загрузкой выберите бренд телевизора и подходящую модель пульта.
- Держите телефон рядом с RM-X5800 во время загрузки.
- Во время проверки направьте пульт на телевизор.
- Если некоторые кнопки не работают, попробуйте другую модель в приложении.

Технические характеристики

Модель: RM-X5800	Способ управления: Инфракрасное управление
Беспроводное соединение: Bluetooth (только для загрузки)	Совместимое устройство: Телевизор
Рабочее расстояние: Более 10 метров	Батарея: 2 батарейки AAA
Приложение: HUAYU Smart Download Control	

ОПИСАНИЕ КНОПОК

Diagram of the remote control with numbered keys 1-25

№	Кнопка	Описание
1	(Power)	Включение / выключение телевизора
2	(LED)	Световой индикатор
3	(INPUT)	Выбор видеовхода
4	TV/LIST/GUIDE/Device	Функциональные кнопки
5	Цифровые кнопки	Для прямого выбора канала
6	(Return)	Возврат к предыдущему каналу
7	Teclas rápidas de streaming	Acceso rápido a plataformas de streaming
8	(MENU)	Открытие меню настроек
9	(INFO)	Отображение информации на экране
10	(HOME)	Открытие главной страницы ТВ
11	Кнопки направления	Навигация по меню
12	(OK / Кнопка навигации)	Подтверждение и навигация по меню
13	(BACK)	Возврат к предыдущей странице
14	(P.MODE)	Режим изображения
15	(S.MODE)	Режим звука
16	(MUTE)	Отключение звука
17	(EXIT)	Выход из текущего меню
18	+/- (Volume)	Регулировка громкости
19	^ / v (Channel)	Переключение каналов
20	Цветные кнопки	Красная, Зеленая, Желтая, Синяя
21	Кнопки воспроизведения	Управление воспроизведением видео
22	(ASPECT)	Размер изображения / формат телетекста
23	(INDEX)	Индекс телетекста
24	(HOLD)	Удержание телетекста
25	(TEXT)	Телетекст

OK + MUTE

Нажмите и удерживайте "OK" + "MUTE" не менее 3 секунд

ITALIANO

Supporto ufficiale

Scansiona il QR-Code per scaricare l'app e consultare il video tutorial.

QR Code

Disponibile su App Store

RM-X5800

Telecomando TV Programmabile da app Manuale Utente

Image of the remote control

DESCRIZIONE TASTI

Diagram of the remote control with numbered keys 1-25

N.	Tasto	Descrizione
1	(Power)	Accensione / spegnimento TV
2	(LED)	Indicatore LED
3	(INPUT)	Selezione ingresso video
4	TV/LIST/GUIDE/Device	Tasti funzione
5	Tasti numerici	Canali TV
6	(Return)	Ritorno al canale precedente
7	Tasti rapidi streaming	Accesso rapido alle piattaforme streaming
8	(MENU)	Menu
9	(INFO)	Mostra informazioni del canale
10	(HOME)	Schermata principale TV
11	Tasti direzionali	Navigazione menu
12	(OK / Tasto navigazione)	Tasto Conferma/OK
13	(BACK)	Ritorno alla pagina precedente
14	(P.MODE)	Modalità immagine
15	(S.MODE)	Modalità audio
16	(MUTE)	Disattiva audio
17	(EXIT)	Esci dal menu
18	+/- (Volume)	Regola volume
19	^ / v (Channel)	Cambia canali
20	Tasti colore	Rosso, Verde, Giallo, Blu
21	Tasti riproduzione	Controllo riproduzione video
22	(ASPECT)	Dimensione immagine / formato televisivo
23	(INDEX)	Indice televideo
24	(HOLD)	Blocca televideo
25	(TEXT)	Televideo

OK + MUTE

Tieni premuto "OK" + "MUTE" per 3 secondi

8006151